
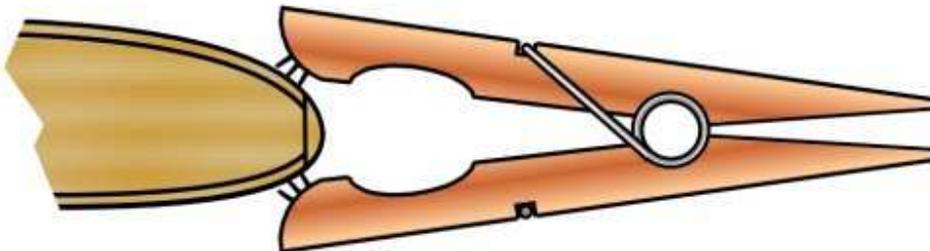


## Pincez sans glisser

Encore une astuce avec des pinces à linge.

Pour éviter qu'une pince à linge ne glisse en serrant sur un arrondi, il suffit d'enfoncer et de coller quelques pointes d'épingle sur la surface de serrage. La prise est ainsi garantie.

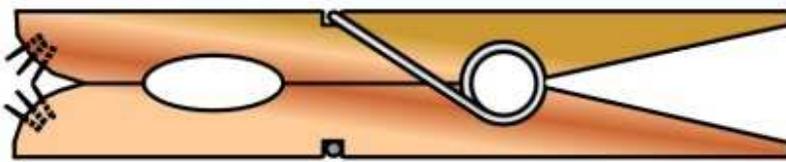

On peut aussi coller des rectangles de papier de verre à gros grains sur la surface de pinçage des pinces à linge.